

Anleitung Replay TV

Wahl der richtigen Quelle am Fernseher

Falls das TV-Gerät nicht automatisch das Signal des Replay TV anzeigt, muss die richtige Quelle manuell eingestellt werden. Drücken Sie auf der Fernbedienung des TV-Geräts die Source-Taste bis das Bild des Replay TV erscheint. Sehen Sie dazu in der Anleitung zu Ihrem TV-Gerät nach.

Übliche Symbole für die Source-Taste auf der Fernbedienung Ihres TV-Gerätes:



Ladevorgang

Wird das Replay TV mit dem Strom verbunden, oder wurde die Stromzufuhr unterbrochen, lädt dieses selbständig die aktuelle Firmware vom Internet. Der erste Start des Replay TV ab Werk kann etwas länger dauern (ca.10-15 min). Lassen Sie dem Replay TV dafür die notwendige Zeit. Der Ladevorgang ist beendet, sobald Sie auf dem Bildschirm links oben kurz drei weisse Punkte sehen. Danach wechselt das Replay TV ins Live-TV und Sie können mit der Fernbedienung Ihr Programm auswählen.

Ende der erst Installation


Das Fernsehbild erscheint und die Senderinformationen erscheinen auf dem Bildschirm. Diese verschwinden nach einigen Sekunden. Die Installation ist somit abgeschlossen.

Fernbedienung

1. TV Source (AV-Quelle) Auswahltaste (programmierbar)
2. TV/AUX Standby-Taste (programmierbar)
3. Farbnavigationstasten
4. SKIP-Back-Taste (An den Anfang einer laufenden Sendung springen oder im zeitversetzten TV-Modus -10 Sekunden zurückspringen)
5. Rück-/Vorspulen, Play/Pause-Taste, Stop und Aufnahmetaste
6. Menü-Taste Replay TV / Home
7. Navigations- und Ok-Taste
8. Zurück-Taste
9. Lautstärketasten auf und ab
10. Kanalauswahl und Texteingabe
11. Teletexttaste
12. Option
13. Mikrofon
14. Replay TV Standby-Taste / Einschalten & Ausschalten
15. Replay-Auswahl
16. SKIP-Forward-Taste (im zeitversetzten TV-Modus +30 Sekunden vorwärts springen)
17. Guide-Taste / Elektronischer Programmführer
18. Informationstaste
19. Keine Funktion
20. Programmsender auf und ab
21. Mute-Taste / Ton Aus oder Ein
22. Untertitel-Taste
23. Radio-Taste
24. Warn-LED / schwache Batterie



Guide


Mit der Guide-Taste  wechseln Sie direkt in den Programmführer.



Der Vertikale-Balken zeigt das «Jetzt» an. Im unteren Bereich des Programmführer-Fensters wird der Titel, Sender, Start- und Endzeit sowie das Teaser-Bild der selektieren Sendung angezeigt.


Mit den Navigations-Tasten können Sie sich im Programmführer bewegen und so die gewünschte Sendung mit OK-Taste auswählen.

Mit dem Pfeil nach links wählen Sie die vorherige Sendung aus.
Mit dem Pfeil nach rechts springen Sie auf die nächste Sendung.
Mit den Pfeilen nach oben und unten wechseln Sie den Sender.

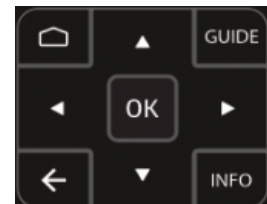

Möchten Sie eine vergangene Sendung ansehen oder eine Sendung aufnehmen, drücken Sie auf der ausgewählten Sendung OK. Wählen Sie nun entweder ansehen oder aufnehmen aus und drücken Sie OK.


Tageweise Sprung im Guide

Mit der Skip-Back-Taste  springen Sie im EPG-Programmführer tageweise - sprich 24 Stunden zurück.

Sie können die Skip-Taste  auch mehrmals drücken.

Mit der Skip-Forward-Taste  springen Sie 24 Stunden nach vorne.

Sechs-Sender Sprung im Guide


 Mit den Tasten um den Sender zu wechseln springen Sie sechs Sender nach oben (+) oder sechs Sender nach unten (-).

Direkt Sender auswählen

Durch die Eingabe der Programmnummer im Guide-Fenster wechseln sie direkt zum gewünschten Sender.

Sendung Auswählen/ Abspielen

Haben Sie eine Sendung mit OK ausgewählt erscheint folgende Anzeige.

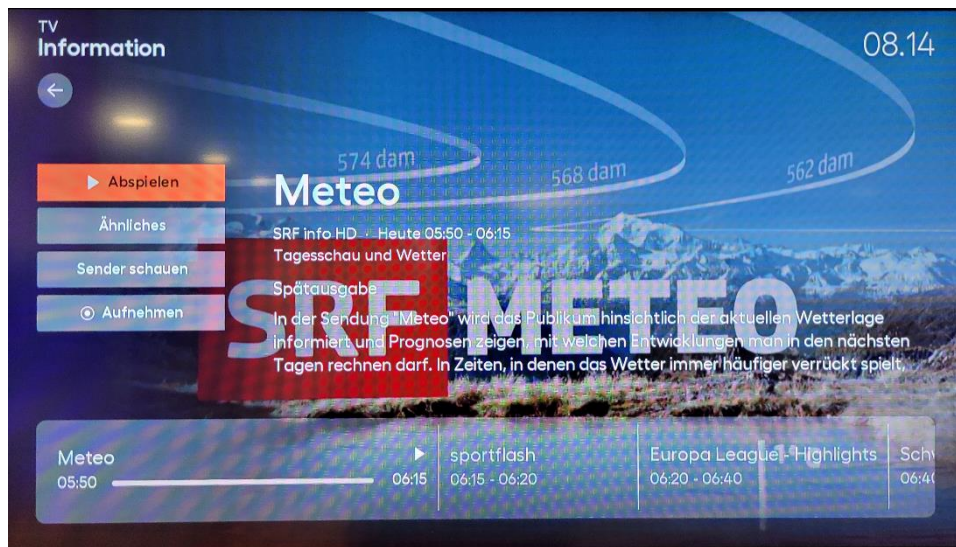

Rechts sehen Sie eine Beschreibung der Sendung, links können Sie nun eine Aktion auswählen.

Mit «Aufnehmen» nehmen Sie die angezeigte Sendung auf.

Mit «Sender schauen» sehen Sie das live Programm des Senders.

Um ähnliche Sendungen zu finden wählen Sie «Ähnliches»

Mit «Abspielen» schauen Sie das ausgewählte Programm.


Um nichts zu machen drücken Sie einfach die zurück Taste .

Sendung nicht verfügbar

Liegt eine Sendung mehr als 7 Tage zurück kann diese nicht mehr abgespielt werden.

Im Replay werden Sendungen die älter als 7 Tage sind ausgeblendet.


Die Informationen sind dann praktisch nicht mehr lesbar.

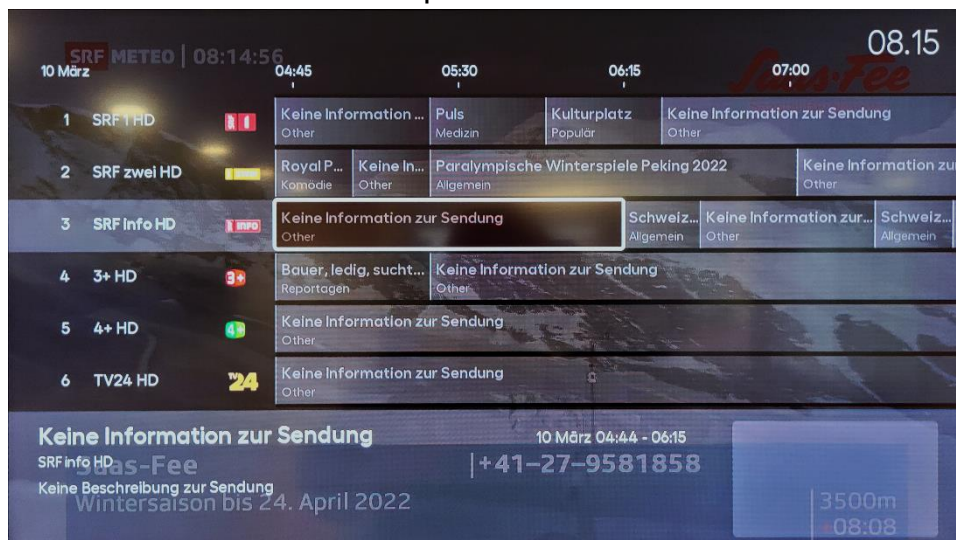


Funktion der OK Taste

Live TV

Mit der OK-Taste wechseln Sie in die Ansicht der Senderinformationen. Die Senderinformationen enthalten den Titel der laufenden Sendung, Start und Endzeit und einen Balken, der die abgelaufene Zeit anzeigt. Auch wird die Abkürzung des Senders und die Programmnummer angezeigt.



Das folgende Zeichen rechts neben dem Titel  bedeutet Sendung im Live-TV Betrieb.

Drücken Sie nun erneut die OK Taste erscheint folgende Einblendung.



Rechts sehen Sie eine Beschreibung der Sendung, links können Sie nun eine Aktion auswählen.

Unter «Sprache» können Sie unter den verfügbaren Sprachen auswählen.

Mit «Aufnehmen» nehmen Sie die angezeigte Sendung auf.


Um die Sendung von Beginn an zusehen, wählen Sie «Von Anfang a...» aus.

Mit «Schauen» schauen Sie die Sendung live.

Um nichts zu machen drücken Sie einfach die zurück Taste .

Menü

Mit der Menü-Taste  wechseln Sie in folgende Anwendungssicht.

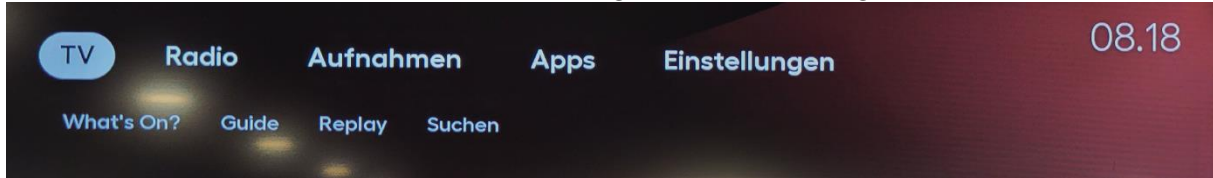


Jetzt können Sie mit den Navigationstasten (die ober-/unterhalb sowie rechts oder links von der OK-Taste liegen) die gewünschte Auswahl treffen.



- Unter TV, im Menüpunkt Replay können alle Sendungen der letzten 7 Tage nach Genre sortiert gesucht und angesehen werden.
- Unter Radio finden Sie alle Radiosender
- Unter Aufnahmen finden Sie die gemachten und geplanten Aufnahmen.
- Unter Apps finden Sie die App für Youtube
- Unter Einstellungen können Einstellungen vorgenommen werden.

Replay-Betrieb

Wird eine Sendung im Replay-Betrieb abgespielt kommen folgende Senderinformationen.




Der Titel wird angezeigt, die aktuelle Position und die vollständige Zeitdauer der abgespielten Sendung.

Mastercode


Für einige Aktionen wird der Mastercode benötigt. Dieser ist 4444.

Radio

Mit der Menü-Taste  wechseln Sie in die Anwendungssicht. Dort wechseln Sie in der Navigation auf Radio und drücken auf die OK-Taste.

oder

drücken Sie auf der Fernbedienung die Radiotaste .

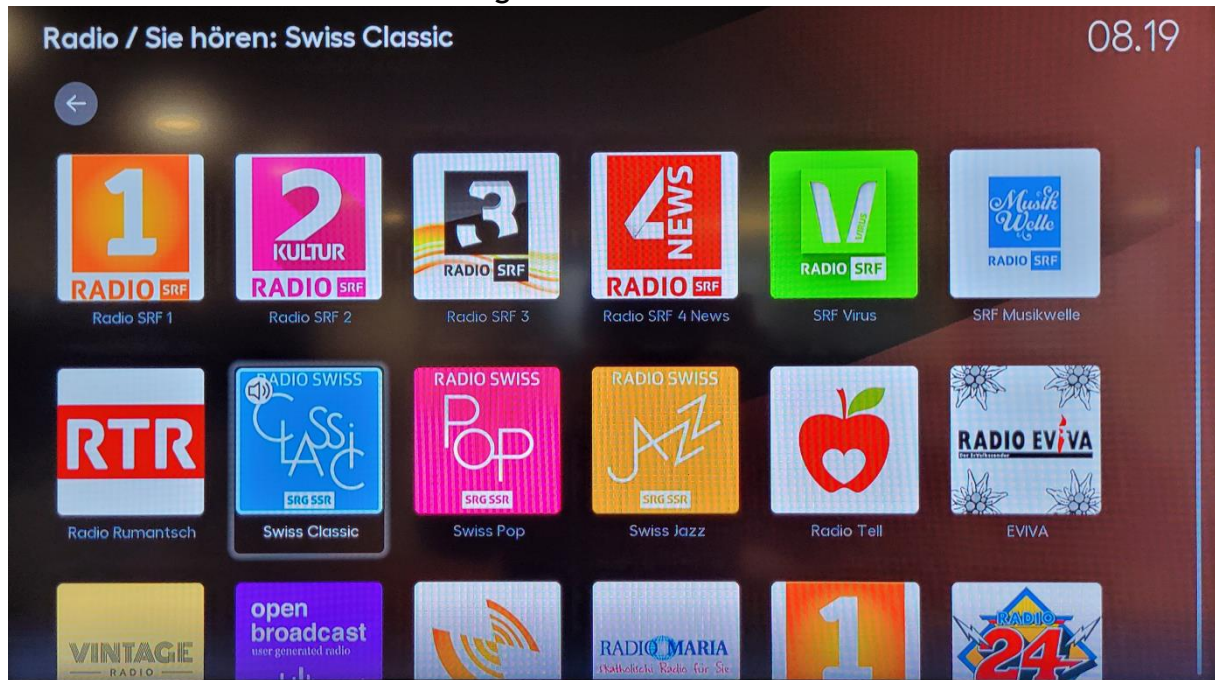

Mit den Navigationstasten steuern Sie den gewünschten Sender an. Mit der OK-Taste starten Sie die Wiedergabe.

Mit der Zurück-Taste  können Sie das Radio verlassen. Einfach mehrmals drücken.


Verwendung der APP

Um das Replay Angebot auf dem Tablet oder dem Smartphone zu nutzen benötigen Sie die gib TV App auf dem jeweiligen Gerät.

Nachdem Sie diese installiert haben, können Sie sich, falls Sie sich bereits registriert haben, einfach mit dem Benutzernamen (E-Mail) und dem Passwort anmelden.

Falls Sie die App zum ersten Mal nutzen gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die zuvor installierte gib TV App.
2. Klicken Sie auf Registrieren.
3. Bei der Willkommensmeldung, klicken Sie bitte auf «Weiter».
4. Die Pairing-PIN Schritte werden erörtert, klicken Sie bitte auf «Weiter».
5. Beim Feld «Pairing-PIN» müssen Sie den Pairing-PIN von Ihrem Replay TV eingeben. Den Pairing-PIN finden Sie wie folgt im Menü des Replay TV: Menü aufrufen > Einstellungen > Pairing PIN.
6. Geben Sie unter E-Mail Ihre eigene E-Mail-Adresse an und geben Sie ein Passwort ein. Das E-Mail ist gleichzeitig auch Ihr Benutzername.
7. Wenn Sie alle Felder ausgefüllt haben klicken Sie auf Anmeldung. Sie erhalten nun ein Mail zur Bestätigung Ihrer E-Mail-Adresse. Klicken Sie zur Verifizierung auf den Link.
8. Geben Sie nun im gib TV App Benutzername und Passwort ein.

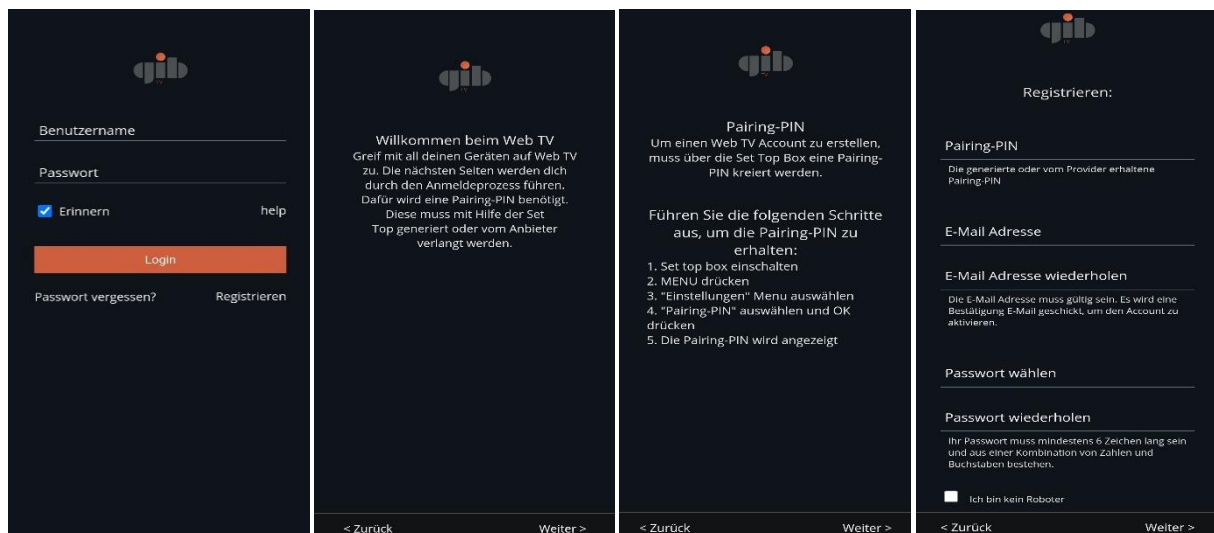

Bitte beachten Sie, dass bei der Verwendung der APP auf mobilen Geräten hohe Kosten anfallen können, wenn sich Ihr Gerät nicht in einem WLAN-Netz befindet und auf eine mobile Datenverbindung zugreift. Hier empfehlen wir Ihnen, bei Ihrem Mobile Provider eine entsprechende Datenflatrate zu abonnieren.